MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

MŒLLER STONE CARE

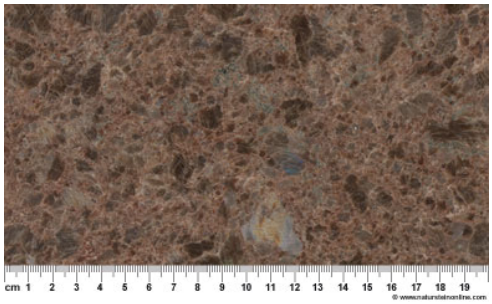

Pflegeanleitung für

LABRADOR ANTIK *30.12*

– bruchrau – geflammt – gestockt –

– gebürstet – gestrahlt – grobgeschliffen –

Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).
Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen.
Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

VERFUGHILFE

Vor dem Verfugen:	**S 45**	**Verfugungs-Protektor**	Ergiebigkeit: ca. 10-15 m²/Liter

REINIGUNG

Bauschmutz:	**R 55**	**Grundreiniger** -säurefrei-	Ergiebigkeit: ca. 10-30 m²/Liter
Zementschleier:	**R 75**	**Serizzio- und Steinreiniger**	Ergiebigkeit: ca. 10-50 m²/Liter
Flecken:	siehe Fleckentfernungsliste		

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

SCHUTZ – innen und außen

ohne Farbvertiefung:	**S 32W**	**Fleckschutz** -wassergelöst- (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter
geringe Farbvertiefung:	**S 34N**	**Fleck-Schutz** -Top-Effekt- (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter
Farbvertiefung:	**S 44**	**Fleck-Schutz** -farbvertiefend- (innen und außen)	Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter
Farbvertiefung matt:	**S 35**	**Farbvertiefer** -matt- (nur für innen geeignet)	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter
Farbvertiefung seidenglänzend:	**S 37**	**Steinsiegel** -seidenglänzend- (nur für innen geeignet)	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Die Imprägnierungen und Versiegelungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können die Imprägnierungen auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden.

PFLEGE – innen und außen

Regelmäßige Pflege:	**P 24**	**Edel-Steinseife** -Wischpflege- (Naturprodukt) dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).
Stark beanspruchte Flächen: -nur für innen geeignet-	**P 23**	**Steinglanz** -Steinbodenpflege- dem Wischwasser zugeben (ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser), d.h. ca. fünfmal mit P 24, dann einmal mit P 23 wischen.
Periodische Grundreinigung:	**R 55**	**Grundreiniger** -säurefrei- periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

ALTBELÄGE

Pflegemittel- und Schmutzschichten:	**R 55**	**Grundreiniger** -säurefrei-	Ergiebigkeit: ca. 10-30 m²/Liter
Wachsschichten:	**R 54**	**Lösefix** -wasserlöslich-	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „**Schutz**“ beschrieben.

UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert. **Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Auflistung der Produkte erfolgte auf Basis der technischen Angaben in der Online-Naturstein-Datenbank (INSK). Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

©MÖLLER STONE CARE D-02.09