MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

**MŒLLER** STONE CARE

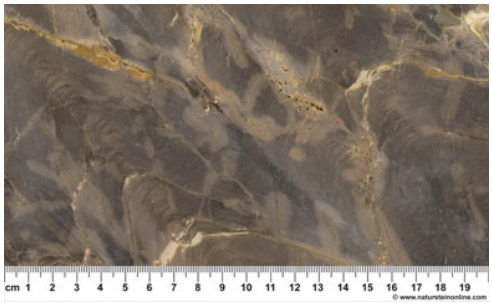

# *Pflegeanleitung für*
# *GRIS VALENCIA*
## *mit einer Rutschsicherheitsklasse nach BGR 181*

*– Reinigung, Schutz und Pflege –*
*Pflegeanleitung geprüft nach DIN 51130*

## *VORAUSSETZUNGEN*

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).
Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen.
Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.
Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.
Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

## *REINIGUNG*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bauschmutz:** | **R 55** | **Grundreiniger** -säurefrei- | Ergiebigkeit: ca. 10-30 m²/Liter |
| **Flecken:** | siehe Fleckentfernungsliste | | |

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

## *SCHUTZ*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ohne Farbvertiefung:** | **S 32W** | **Fleckschutz** -wassergelöst- (innen und außen) | Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter |
| **geringe Farbvertiefung:** | **S 34N** | **Fleck-Schutz** -Top-Effekt- (innen und außen) | Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter |
| **Farbvertiefung:** | **S 44** | **Fleck-Schutz** -farbvertiefend- (innen und außen) | Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter |

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr.

## *PFLEGE*

| | | |
|---|---|---|
| **Regelmäßige Pflege:** | **P 24** | **Edel-Steinseife** -Wischpflege- (Naturprodukt)<br>dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser). |
| **Periodische Grundreinigung:** | **R 55** | **Grundreiniger** -säurefrei-<br>zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20-mal mit P 24 wischen<br>und dann eine leichte Bürstenreinigung mit R 55 durchführen. |

## *UMWELTSCHUTZ*

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.
**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**
**Dieses Pflegesystem wurde durch die LGA-Würzburg geprüft.**

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Auflistung der Produkte erfolgte auf Basis der technischen Angaben in der Online-Naturstein-Datenbank (INSK). Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

*©MÖLLER STONE CARE D-02.09*

HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK